

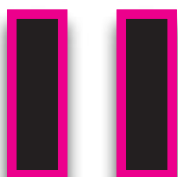


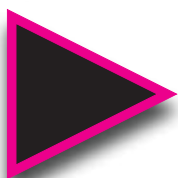

Extra TV

Uputstvo za upotrebu

T · · Com ·

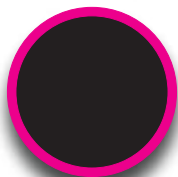

Extra TV

Uzbudljiva zabava kod kuće –
nova generacija uživanja u televiziji

Sadržaj

Srdačno Vas pozdravljamo, kao novog pretplatnika naše najnovije Extra TV usluge.

Molimo Vas da posvetite nekoliko minuta Vašeg vremena da biste se, čitanjem ovog uputstva, upoznali sa našom uslugom. Nadamo se da ćete pretplatom na Extra TV imati priliku da provedete više sati u kvalitetnoj zabavi.

I Osnovne usluge	3
II Daljinski upravljač.....	3
III Meni	5
1.Extra TV	5
1.1. Gledaj TV	5
1.2. Vodič	8
1.3. Omiljeni programi	9
1.4.Pretraga	10
2. Snimanje emisija.....	10
2.1. Emisije.....	11
2.2. Zakazana snimanja	11
2.3. Dodaj za snimanje.....	12
3. Videoteka	13
3.1. Katalog filmova	13
3.2. Iznajmljeni filmovi.....	14
3.3. Pretraga	15
4. Podešavanja	16
4.1. Opšta podešavanja	16
4.2. Televizija	17
4.3. Roditeljske kontrole.....	18
4.4. Račun	18
4.5. Resetuj sistem.....	19
5. Mini informator.....	19
6. Zaustavljanje i premotavanje programa uživo.....	20

Pažnja! Slike u ovoj brošuri predstavljaju grafičke ilustracije, i može se dogoditi da je prikaz na TV ekranu u nekim detaljima različit. O usluzi se opširnije možete informisati na Internet adresi www.t-com-cg.com

Usluga Extra TV dostupna je putem širokopojasne ADSL konekcije. Televizijski program, kao i druge usluge, na televizijski ekran stižu putem Extra TV uređaja.

Pomoću usluge Extra TV obezbjeđuju se slijedeće funkcije, koje služe Vašem komforu:

- TV Vodič
- Mini informator
- Snimanje pojedinačnih emisija i emisija iz više nastavaka (serija)
- Rukovanje snimljenim i programiranim emisijama
- Izbor omiljenih TV kanala
- Funkcija slika u slici
- Pretraživanje (programa, videoteke, po autorima)
- Videoteka – iznajmljivanje emisija
- Premotavanje naprijed, nazad ili zaustavljanje emisije koja se gleda
- Podešavanja, lična podešavanja
- Roditeljska zaštita, kao i selekcija prema uzrastu korišćenjem PIN-koda

Meni Extra TV-a prikazuje se na televizijskom ekranu, a bira se uz pomoć daljinskog upravljača. Komande daljinskog upravljača koriste se (i) za navigaciju u meniju, na način kako je opisano u nastavku.

Funkcije koje se mogu koristiti isključivo korišćenjem daljinskog upravljača: (funkcije koje se ne mogu koristiti iz menija)

- Mini informator: o njemu se opširnije možete informisati u tački broj 5.
- Premotavanje naprijed, nazad i zaustavljanje, kao i podešavanje jačine tona i isključenje tona emisije koja se upravo gleda – o tome opširnije u tački 6.

Sve ostale funkcije mogu se koristiti i iz menija.

Osnovne komande:

Dugme za vraćanje – vraćanje na prethodnu stranu.

Dugme za izlazak iz menija – zatvara meni i prelazi na mod za televiziju.

Dugme gore/dolje i dugme OK – Upotreba strelica omogućava kretanje u meniju, dok se dugmetom OK bira željena opcija u meniju.

Numerički i slovni dugmići –

Za upis brojeva, odnosno pisanje teksta, npr. u slučaju traženja.

I Osnovne usluge

II Daljinski upravljač (Osnovne funkcije)



Dugme za vraćanje



Dugme za izlazak iz menija



Dugme gore/dolje i dugme OK



Numerički i slovni dugmići

Dugmići daljinskog upravljača:

Pokazivač režima rada

STB (set-top-box) – svijetli prilikom daljinskog upravljanja Extra TV uređajem

TV – svijetli prilikom daljinskog upravljanja televizora

Unos brojeva i teksta (STB režim rada)

Neposredno biranje kanala
(TV režim rada)

Brisanje unešenih podataka (STB režim rada)

Promjena AV kanala (TV režim rada)

Prikaz sažetog informatora

Podešavanje jačine zvuka (glasnije)

Izbor stavke menija

Podešavanje jačine zvuka (tiše)

Prikaz menija Extra TV-a

Nazad

Izlaz iz menija

Obaveštenje o programu

STOP

Play/Pauza

Premotavanje skokom Unazad i Naprijed

Isključivanje/uključivanje zvuka

Teletekst (TXT)

Uključivanje/isključivanje

Potvrda unosa (STB režim rada)

Promjena kanala (naviše)

Promjena kanala (naniže)

Videoteka

Vodič

Snimljene emisije


Biranje prethodnog kanala/Promjena slike

Snimanje emisije

Premotavanje Unazad i Naprijed

Prebacivanje sa STB režima rada na TV režim rada

Opcije – Glasovi, natpisi, odnos veličine slike po izboru (STB režim rada)
Teletekst (TV režim rada)

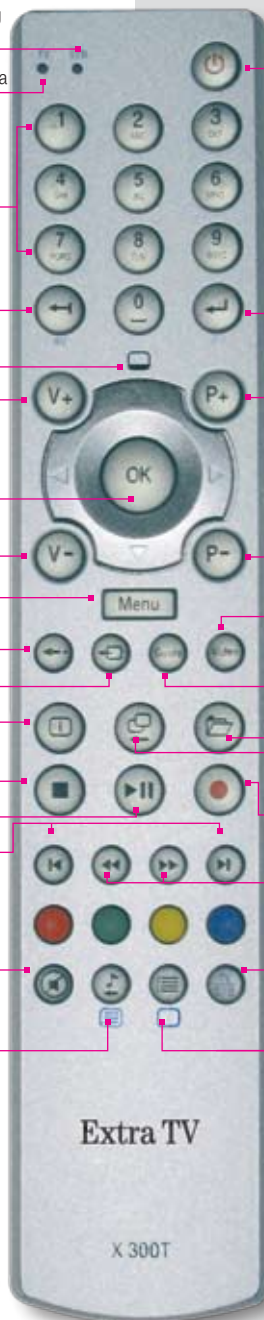

U STB (set-top-box) modu daljinski upravljač upravlja Extra TV uređaj (STB), a u TV režimu rada televizijski aparat.

Prilikom uključivanja uređaja na ekranu će se pojaviti kanal koji je posljednji put gledan.

Meni Extra TV-a pojavljuje se pritiskom na dugme **MENU** daljinskog upravljača. Usluge se pojavljuju u ovom meniju.

Iz ovog menija mogu se birati sve funkcije, izuzev:

- Mini informatora
- Premotavanje naprijed i nazad, odnosno zaustavljanje emisije koja se upravo gleda.

1. Extra TV meni

U meniju možete pogledati cjelokupni program emisija, program vaših omiljenih TV kanala, a možete i pretraživati među emisijama.

Podmeniji:

- Gledaj TV
- Vodič
- Omiljeni programi
- Pretraga

1.1. Gledaj TV

Gledaj TV služi za izlazak iz ovog menija i povratak na TV-kanal

1.2. Vodič

U osnovnoj postavci Vodič prikazuje se Hronološki. U ovom slučaju redovi prikazuju pojedine kanale, dok je u kolonama prikazano vrijeme emitovanje pojedinih emisija.

U postavci **Po pojedinim kanalima** odjednom se mogu vidjeti emisije samo jednog kanala, i kretanje od emisije do emisije vrši se kretanjem u vertikalnom smjeru.

Podešavanje Vodiča vrši se u meniju **Meni>Podešavanja>Televizija>Vodič**, ili pritiskom dugmeta **Opcija** u Vodiču. Korišćenjem dugmića daljinskog upravljača možete se kretati u Vodiču (sistem sadrži emisije narednih 14 dana; kada pređete na neki naredni dan, mijenja se datum), i možete birati pojedine emisije. Naziv emisije ispisan na zatamnjenoj pozadini signalizira da je emisija u toku, tako da sa pritiskom na dugme **OK** odmah birate dati kanal, i počinjete da gledate izabranu emisiju.

Ukoliko birate emisiju koja će biti prikazana u budućnosti, dolazite na stranicu **Informacije o emisijama**.

III Meni



Menu – Dugme menija



Guide – Dugme Vodiča





Biranjem opcije Snimljene emisije dolazite na stranicu o emisijama (tačka 2.1.), a opcije Videoteka na stranicu Videoteka (tačka 3.). Detaljnije informacije naći ćete u objašnjenju povodom navedenih tačaka menija.

1.2.1. Pokretanja snimanja iz Vodiča

■ Pritiskom na dugme daljinskog upravljača **Snimanje emisije**, pored naziva emisije koju ste prethodno izabrali pomoću daljinskog upravljača, pojavit će se tačka boje magente, što znači da ste podesili izabranu emisiju na snimanje. Istovremeno se na vrhu ekrana pojavljuje natpis **Snimanje u toku**.

Pritiskom na dugme **Snimanje serije** na ekranu se pojavljuju tri tačke boje magente jedna preko druge, što označava da će datu emisiju ili emisije koje su na programu u određeno vrijeme sistem ponovljeno da snimi. Istovremeno se na vrhu ekrana pojavljuje sistemska poruka u vidu natpisa **Podešeno serijsko snimanje**. Ukoliko se radi o emisiji koja se upravo emituje, snimanje počinje odmah. Ukoliko se radi o emisiji koja će se emitovati u budućnosti, izabrana emisija će biti uvrštena u spisak programiranih snimanja. U slučaju emisija koje će biti emitovane u budućnosti, dodavanje na spisak moguće je i dvostrukim pritiskom dugmeta **OK** (prvo pritisak na **OK**: Informacije o programu, drugi pritisak na **OK**: Snimanje epizode).

■ Trećim pritiskom na dugme **Snimanje emisije** isključuje se funkcija snimanja. Istovremeno se na vrhu ekrana pojavljuje poruka sistema u vidu natpisa **Snimanje otkazano**.



Na malom ekranu se uvijek prikazuje izabrana emisija, a pored njega osnovne informacije o emisiji: naziv, kanal, vrijeme početka i završetka, žanr, itd. Ukoliko ste izabrali emisiju, čije emitovanje još nije počelo, tada se na malom ekranu prikazuje poslije koliko minuta će emitovanje početi. U slučaju da je do početka emitovanja ostalo više od jednog sata, pojavljuje se tačno vrijeme početka emitovanja.

1.2.2. Informacije o programu

Informacije o programu sadrže opširnije informacije o aktuelnom programu. Ova funkcija se može birati ili izborom kanala ili pregledom **Vodiča**.

Može se dogoditi da na pojedinim kanalima emitovanja ne postoji Informacija o programu, i u tom slučaju ova opcija se ne može koristiti.

Opcija Informacije o programu može se aktivirati izborom bilo kog naslova u Vodiču pritiskom na dugme Informacije o programu pomoću daljinskog upravljača.

Podmeniji Informacije o programu:

- Kratak prikaz
- Informator

1.2.2.1. Kratak prikaz

U ovom podmeniju možete pronaći sljedeće informacije:

- naziv
- naziv i broj kanala
- vrijeme početka i završetka
- opis
- glumci, režiser, itd
- ograničenje u pogledu uzrasta


U okviru ovog podmenija mogu se izabrati sljedeće usluge:

- **Prikazivanje** – Pojavljuje se samo ukoliko je emisija u toku.
- **Snimanje epizode** – Obelježavanje emisije radi snimanja. Nakon biranja emisije ekran će izgledati kao na slici. Na stranici u Programu emisija pored naziva izabrane emisije pojaviće se tačka boje magente koja označava Vaš izbor.
- **Snimanje serije** – u ovom podmeniju možete podesiti da sistem izabranu emisiju ili emisiju koja se emituje u određeno vreme svaki put snimi. Nakon izbora ovog podmenija na ekranu se pojavljuje slika kao na prethodnoj strani ovog priručnika. Na stranici u Programu emisija, pored naziva izabrane emisije, pojaviće se tri tačke boje magente, koje označavaju snimanje serije.

Nakon izbora **Snimanje epizode** pojavljuje se polje za potvrđivanje:

- Snimanje/Odustajanje
- Podešavanje završetka snimanja
- U slučaju ponovljenih snimanja moguće je promeniti i vrijednost Vrijeme (npr. da sistem svaki dan u 18.15 snimi emisiju na I programu, ili da svakog utorka u 18.15 snimi emisiju koja se emituje na I programu).

Ukoliko obilježite emisiju, koju ste ranije već programirali za snimanje, možete izabrati jednu od sljedećih opcija:

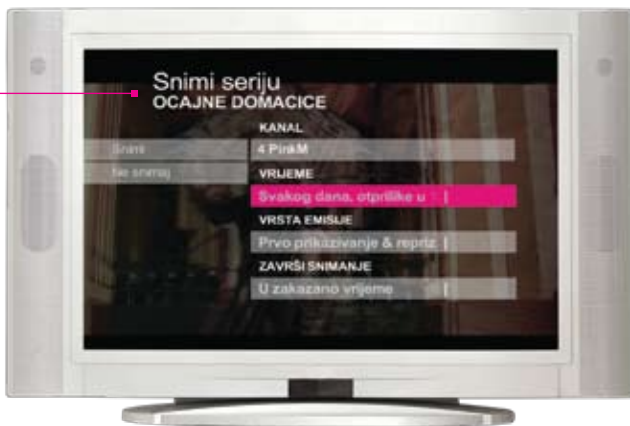



- Zaustavljanje snimanja
- Informacije o seriji
 - Brisanje Snimanja serije
 - Podešavanje Snimanja serije
- Podešavanje snimanja
 - Samo ova epizoda
 - Cijela serija

U slučaju podešavanja ponovljenog snimanja

- Brisanje podešenog vremena

1.2.2.2. Informator

U ovom podmeniju možete pročitati informacije o glumcima u pojedinim emisijama, odnosno o licima povezanim sa tom emisijom, npr. režiseru, sporednim ulogama i sl. Navigacija se obavlja pomoću dugmeta **gore/dolje** na daljinskom upravljaču.

Pošto Realizacija odgovara meniju Pretraživanje (1.4.) izborom bilo kog elementa (pritiskom na dugme OK) dobićete detalje vezane za Vaš izbor.



1.3. Omiljeni programi

Ukoliko ste na način opisan u tački 4.2.2.

– Podešavanja/Televizija/Podesi Omiljene kanale – izabrali spisak Vaših omiljenih kanala, u ovom podmeniju će se pojaviti Vaši izabrani TV kanali.

Funkcije opcije Omiljeni kanali poklapaju se sa funkcijama Programa emisija (1.1.).



Ukoliko još nijedan kanal niste uvrstili u spisak Vaših omiljenih TV kanala, na ekranu će se pojaviti stranica sa pitanjima.

1.4. Pretraga

U ovom podmeniju možete vršiti pretraživanja kroz spisak televizijskih emisija koje su na programu naredne dvije nedjelje, naslova filmova u Videoteci, kao i autora ovih filmova (Informator). Nije potreban upis cijelog izraza: upisom početnih slova pojavljuju se elementi koji imaju zadato početno slovo. Riječ koja se traži može se upisati pomoću dugmića na daljinskom upravljaču.

Pritiskom na dugme **Opcije**, pa ulaskom u meni i izborom podmenija **Uži izbor** birate odgovarajuću opciju kojom mijenjate način pretraživanja.

Opcije:

- Svi rezultati
- Titlovi
- Videoteka
- Akteri

1.4.1. Pretraživanje Programa

U ovom podmeniju možete pretraživati kroz naslove svih emisija svih televizijskih kanala koje su trenutno na programu i koje će biti emitovane (najviše u narednih 14 dana).

1.4.1.1. Stranica za pretraživanje

Upisom slova počinje pretraživanje baze podataka: upisom što većeg broja karaktera dinamično se smanjuje broj pogodaka. Pritiskom na dugme OK dobijate stranicu sa informacijama o izabranoj emisiji.

U dužem spisku informacija možete pretraživati pritiskom na dugme **gore**, odnosno **dolje** na daljinskom upravljaču.

Informacije koje se prikazuju o pronađenoj emisiji:

- naslov emisije
- vrijeme početka emitovanja
- umjesto vremena početka emitovanja tekst **Dalje**, ukoliko o pronađena emisija ima više epizoda, ukoliko se emituje više puta u različito vrijeme, a podaci o tome postoje u bazi podataka.


Izborom opcije **Dalje** pojavljuje se novi prozor u kome su vidljivo razdijeljene emisije koje se emituju danas, sutra i zadatog dana. Na ovoj stranici pojavljuje se i mali ekran sa izabranom emisijom koji sadrži kratku informaciju o toj emisiji, kao što je to slučaj kod pretraživanja u **Vodiču**. Pritiskom na dugme **OK** možete dobiti **Informacije o emisiji**.

1.4.2. Pretraživanje Videoteke

U ovom meniju možete pretraživati među svim dostupnim filmovima i emisijama, uključujući one koje možete iznajmiti. Upisom slova počinje pretraživanje baze podataka. Upisom većeg broja karaktera dinamično se smanjuje broj pogodaka. Pritiskom na dugme **OK** prikazuje se informacija o emisiji, uz mogućnost da po želji odmah iznajmite izabranu emisiju/film izborom opcije **Iznajmljujem**. Kroz duži spisak pogodaka možete pretraživati pritiskom na dugme **gore**, odnosno **dolje** na daljinskom upravljaču.

1.4.3. Pretraživanje u meniju Informator

U ovom meniju možete vršiti pretraživanje među podacima o svim emisijama koje su na programu (dotičnog dana i narednih 14 dana) na svim raspoloživim TV kanalima.

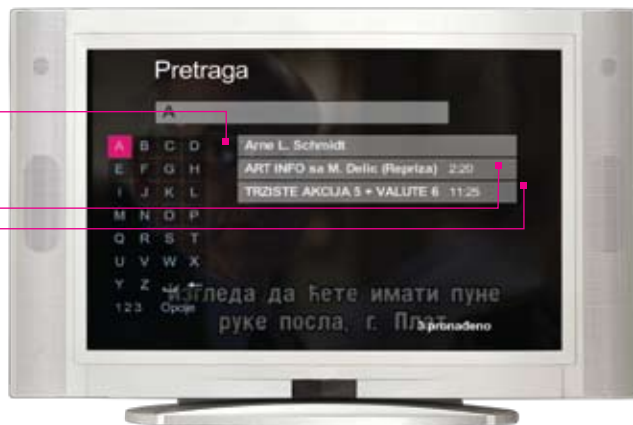

kao i među podacima o svim filmovima koji se mogu pronaći u Videoteci: glumci, režiseri, pisci, producenti, itd.

Upisom slova počinje pretraživanje baze podataka: upisom većeg broja karaktera dinamično se smanjuje broj pogodaka.

Pojavljuje se spisak imena koja odgovaraju upisanim karakterima, a među njima možete birati pritiskom na dugme **gore**, odnosno **dolje** na daljinskom upravljaču.

Ukoliko pritiskom na dugme **OK** izaberete neko ime, sistem će prikazati naslove svih emisija/filmova u kojima se to lice pojavljuje.

2. Snimanje emisije

U meniju Snimanje možete snimati emisije, ili možete pogledati neku od ranije snimljenih emisija.

- **Snimljene emisije**
- **Zakazana snimanja**
- **Dodaj za snimanje**

Extra TV uređaj omogućava snimanje oko 91 sati programa (80 GB). Snimljeni materijali mogu biti rangirani. Kada se hard disk napuni, neki raniji snimci biće automatski brisani prema zadatoj rang listi.



2.1. Emisije

2.1.1. Prema datumu snimanja

Spisak emisija pojavljuje se hronološki poredan prema datumu snimanja, pri čemu se na vrhu spiska pojavljuje posljednja snimljena emisija. Pored naslova emisije u spisku se pojavljuje i datum njenog snimanja.

Iz ovog menija takođe možete potražiti opširnije informacije pritiskom na dugme **INFO** ili dugme **OK**.

Funkcije podmenija:

- **Emitovanje emisije (play)**
- **Čuvanje do** – ovdje treba da se podesi opcija kada želite brisanje snimljene emisije: čim se napuni hard disk ili kada to odobrite.
- **Brisanje**



2.1.2. Prema naslovima

U ovom meniju snimljene emisije možete vidjeti poredane po abecednom redu.

2.2. Zakazana snimanja

U ovom meniju je ponuđeno više opcija:

■ U podmeniju **Snimi emisiju ili seriju:**

- **Vodič** – emisiju možete obilježiti u programu emisija
- **Pretraživanje** – Odgovarajuću emisiju možete izabrati korišćenjem pojedinačnih parametara

■ U podmeniju **Ručno snimanje:**

- **Podešavanje kanala i vremena**
- Ovdje se snimanje vrši na osnovu zadatih pojedinačnih parametara.

Na ovom mjestu možete zadati broj kanala na kome će emisija koju želite da snimate biti emitovana, pored toga možete podesiti vrijeme početka i završetka snimanja.

U meniju sa lijeve strane biće ponuđene dvije opcije:

- **Snimi** - zadati program će biti snimljen prema programiranom vremenu
- **Odustani** - izlaz iz menija

2.3. Dodaj za snimanje

Ovdje možete pogledati emisije koje ste podesili za snimanje u narednom periodu. Pojedine emisije možete grupisati prema vremenu snimanja: danas, sutra, zadatog dana. U meniju se možete kretati korišćenjem dugmeta gore, odnosno dolje na daljinskom upravljaču. U ovom meniju prikazuje se naslov zadate emisije. Može se takođe vidjeti da li će zadata emisija biti snimljena jednom (jedna tačka boje **magente**) ili ponovljeno (tri tačke boje **magente**).

Snimanje počinje prema vremenu početka emitovanja izabrane emisije koje je navedeno u Programu emisija. Postoji mogućnost ručnog podešavanja dodatnog vremena. Ovo je cjelishodno uraditi da bi se obezbijedilo snimanje i u slučaju da dođe do kašnjenja u početku emitovanja.





2.3.1. Serijsko snimanje

U ovom meniju možete pronaći naslove emisija za koje ste podesili ponovljeno snimanje. Pritiskom na dugme OK možete vidjeti naslov emisije, kanal prikazivanja, učestalost programiranog vremena, odnosno možete saznati informacije o vremenu završetka snimanja.

Moguće je programirati snimanje najviše dvije emisije istovremeno. Ukoliko ste programirali više od dvije emisije za istovremeno snimanje, znači da se emitovanje tih emisija vremenski poklapa, sistem će na ekranu prikazati sljedeće upozorenje: sistem ne podržava više od dva snimanja istovremeno. Da biste nastavili, zaustavite jedno od snimanja ili odustanite od jedne emisije programirane za snimanje. U slučaju poklapanja vremena emitovanja, na raspolaganju su dvije opcije: ili ćete odustati od posljednjeg programiranog snimanja ili ćete biranjem opcije razrješavanja kolizije odabrati emisiju od čijeg snimanja odustajete.

Snimljeni materijal se može poredati po datumima ili na drugi način podešavanjem, a nakon što se hard disk riservera napuni, brisanje će se vršiti na osnovu ove rang liste.

Postoji mogućnost istovremenog snimanja jedne emisije i gledanja neke druge emisije. U slučaju istovremenog snimanja dvije emisije, jednu od tih emisija možete da gledate, ali tada možete za gledanje da birate samo između dvije emisije koje se upravo snimaju.

dugme Videoteka



3. Videoteka

U meniju Videoteka možete pozajmljivati bioskopske filmove bez napuštanja svog doma. Suština usluge je da na Vašem televizijskom aparatu možete da gledate online emitovane filmove. Pritiskom na nekoliko dugmića u roku od samo nekoliko minuta možete pozajmiti izabrani film, koji ćete u naredna 24 sata moći da odgledate u vrijeme koje ste sami izabrali.

Elementi menija:

- Katalog filmova
- Iznajmljeni filmovi
- Pretraga

3.1. Iznajmljivanje filma

U Videoteci filmove možete pretraživati prema žanrovima:

- akcioni
- horor
- komedija
- dokumentarni
- za odrasle
- melodrama
- drama
- porodični
- kriminalistički – triler
- istorijski
- kulturni-skandal
- biografski

U meniju se možete kretati korišćenjem dugmeta **gore**, odnosno **dolje** na daljinskom upravljaču, a pritiskom na dugme OK ulazite u spisak filmova.

Kada izaberete žanr sa desne strane će se pojaviti po jedna sličica iz filmova u zadatom žanru. Izborom određenog žanra možete da pregledate naslove filmove tog žanra koji su sadržani u Videoteci, poredani po abecednom redu.

Na ovoj stranici pojavljuje se i jedna slika iz filma koji ste selektovali (npr. plakat), kao i cijena njegovog iznajmljivanja. Izborom filma ulazite u podmeni **Informacije o filmovima**.

3.1.1. Informacije o filmovima

U ovom podmeniju na jednoj strani se pojavljuju sve postojeće informacije o izabranom filmu:

- naslov
- ograničenje prema uzrastu
- opis, sadržaj
- glumci
- režiser
- cijena iznajmljivanja
- vrijeme na koje se iznajmljuje (24 sata)

Ostale opcije menija na ovoj strani:

- **Iznajmljujem** – izborom ove opcije započinjete kupovinu (3.1.2.)
- **Dodatak** – počinje emitovanje dodatka uz film. Ova opcija se pojavljuje samo u slučajevima kada film ima dodatak.

3.1.2. Postupak iznajmljivanja filma

Izaberite film za koji ste zainteresovani postupkom koji je opisan u nastavku. Da biste iznajmili film na stranici o informacijama o filmovima izaberite opciju **Iznajmljujem** u meniju sa lijeve strane. Tada će se na dnu ekrana pojaviti poruka sistema, koja Vas obavještava koja će se suma, kao naknada za iznajmljivanje izabranog filma, pojaviti na vašem sledećem mesečnom računu, ukoliko izaberete opciju **Iznajmljivanje**.



Skrećemo pažnju da ste pritiskom na dugme Iznajmljujem pokrenuli postupak kupovine. Naknada za iznajmljivanje filma pojaviće se na Vašem računu za sljedeći mjesec.

3.2. Iznajmljeni filmovi

U ovom meniju možete vidjeti spisak filmova koji su iznajmljeni, koji se još mogu iznajmiti i pogledati.

Filmove iz videoteke možete gledati u ograničenom vremenu (24 sata). Nakon izbora jednog od elemenata sa spiska dolazite na stranicu koja informiše o filmu, na kojoj se umesto opcije Iznajmljujem pojavljuje opcija Prikazivanje (play).

Skrećemo pažnju da se filmovi koji su iznajmljeni iz videoteke ne mogu presnimavati pomoću video uređaja, pošto iznajmljivaje služi samo kao mogućnost gledanja iznajmljenog filma u periodu od naredna 24 sata. Filmovi ne mogu biti snimani ni na interni disk EXTRA TV set-top-box-a.



3.2.1. Prikazivanje / Play

Film koji ste iznajmili pritiskom na dugme Iznajmljivanje možete pogledati u vrijeme koje Vama odgovara u vremenskom intervalu od naredna 24 sata. Prikazivanje filma automatski počinje, ali naravno, nije obavezno film odmah odgledati, pošto Vam je on u zadatom vremenskom intervalu bilo kada na raspolaganju, a potražićete ga među Iznajmljenim video snimcima. Prilikom gledanja filma možete koristiti komande na daljinskom upravljaču uobičajene za video uređaj: Prikazivanje / Pauza/Stop/Nazad/Naprijed/ Skok naprijed/Skok nazad. Pritiskom na dugme Stop film se zaustavlja i pojavljuje se sledeći meni:

- **Nastavak prikazivanja** – ukoliko izaberete ovu opciju prikazivanje filma se nastavlja od trenutka kada je prekinuto.
- **Izlaz** – ukoliko izabere ovu opciju završava se prikazivanje filma i sistem se vraća u meni Iznajmljeni filmovi.
- **Prikazivanje** – u ovom slučaju prikazivanje počinje ispočetka.

3.3. Pretraga

Da biste vršili pretraživanje izaberite podmeni Pretraga. O korišćenju opcija koje se pojavljuju na ovoj strani opširnije se možete informisati pod 1.4. Vodič /Pretraživanje.

Spisak možete pretraživati pritiskom dugmeta gore, odnosno dolje na daljinskom upravljaču. Pritiskom na dugme OK pojavljuje se Informacija o emisiji vezana za izabrani film, uz cijenu njegovog iznajmljivanja. Pritiskom na dugme Iznajmljujem. Na lijevoj strani ekrana započinjete iznajmljivanje. Ukoliko uz film postoji dodatak možete izabrati da ga odgledate izborom opcije Dodatak uz film takođe na lijevoj strani ekrana.



4. PODEŠAVANJE

U meniju **Podešavanja** možete izvršiti podešavanje u pogledu izbora jezika, oblika prikazivanja i drugih podešavanja sistema, i ova podešavanja su raspoređena u četiri glavne kategorije.

Bilo koja od četiri glavne kategorije može se neposredno birati i ulaskom u bilo koju od njih (vodoravni meni). Nakon izbora pojedinačnih tačaka menija otvaraju se novi ekrani u kojima više ne postoji vodoravni meni.

Podmeniji su:

- **Opšta podešavanja**
- **Televizija**
- **Roditeljske kontrole**
- **Račun**
- **Resetuj sistem**

4.1. Opšta podešavanja

4.1.1. Jezik tonskih zapisa

Kod pojedinih kanala moguć je izbor alternativnog jezika, u tom slučaju program će se emitovati na tom izabranom jeziku.

Opciju birate dugmićima **Sačuvaj** - **Nemoj sačuvati**.

4.1.2 Jezik menija

U ovom meniju možete birati jezik na kome želite da dobijate informacije sistema.

Opcije birate dugmićima **Sačuvaj** - **Nemoj sačuvati**.

4.1.3. Sistemske informacije

Ovdje se mogu pronaći tehničke informacije u vezi sa sistemom. U slučaju nekog kvara služba za rad sa strankama tražiće od Vas informacije iz ovog menija (MAC ID, Clients ID).

4.2. Televizija

U ovom meniju Vodič možete podesiti na način kako to Vama odgovara.



4.2.1. Podesi TV vodič

U ovom meniju možete da podesite koji će se od raspoloživih kanala naći u vašem Vodiču. Pored pojedinačnog uključivanja i isključivanja pojedinih kanala, u ovom meniju možete da birate među sljedećim opcijama:

- **Sačuvaj**
- **Nemoj sačuvati**
- **Provjeri sve**
- **Pogledaj neoznačene**



4.2.2. Podesi omiljene kanale

Slično funkciji Lično podešavanje kanala (4.2.1.) ovdje obilježavate kanale koje želite da uvrstite u kategoriju Omiljeni kanali (1.3.). Pored pojedinačnog uključivanja i isključivanja kanala u meniju možete birati među sljedećim opcijama:

- **Sačuvaj**
- **Nemoj sačuvati**
- **Odčekiraj sve**
- **Pogledaj obilježene**



4.2.3. Izgled programskog vodiča

Možete da birate da li na ekranu želite da pogledate Vodič jednog ili više TV kanala.

4.2.4. Odnos širine ekrana i HD rezolucije

Ovdje možete da podesite dimenzije potrebne za gledanje Extra TV-a.



4.3. Roditeljska kontrola

(Zaštita uz pomoć PIN koda.)

U ovom meniju možete da zadate sistemu one kanale koji će biti zaštićeni vašim četvorocifrenim PIN kodom. Zaštita se odnosi i na mali ekran, tako da vaše dijete ni na taj način ne može da se informiše o emisijama koje su na kanalima koji su za njega zabranjeni.



- Ikona zaključani katanac označava da postoji zadati PIN kod, koja onemogućava pristup određenim kanalima.
- Ikona otključani katanac označava da postoji zadati PIN kod, ali da nije spriječen pristup bilo kom kanalu. Za aktiviranje zaštite potrebno je upisati PIN kod.
- Nepostojanje ikone katanca označava da ne postoji zadata nikakva zaštita.
- Pritiskom na OK ulazi se u podmeni **Zadavanje PIN koda**.

4.3.1. Zadavanje i promjena PIN koda

Odaberite četvorocifreni kod, i upišite ga na odgovarajuće mjesto. Na ovom mjestu možete da zaštitite PIN kodom sve kanale koje želite da zaštitite sopstvenim četvorocifrenim PIN kodom.

4.3.2. Naslovna strana menija Roditeljska zaštita (zaštita pomoću PIN koda)

Na ovoj stranici možete odabrati kanale koje ćete zaštititi, tako da lica koja ne znaju četvorocifreni kod neće moći da ih gledaju. Na ovom mjestu možete takođe da odlučite koje kategorije filmova prema starosnim granicama ćete učiniti nedostupnim. Takođe odlučujete da li ćete drugima da dozvolite pristup uslugama iznajmljivanja filmova.

Skrećemo pažnju da ukoliko Vi ili bilo ko iz vaše okoline čak i slučajno pritisne dugme Iznajmljujem time će se realizovati kupovina, tako da će se naknada za iznajmljivanje filma sljedećeg mjeseca pojaviti na Vašem računu kao trošak.

U ovom meniju imate mogućnost za sljedeće radnje:

- **Zaključavanje** – izborom ove opcije obavljate zaključavanje prema gore navedenim mogućnostima (kupovina u Videoteci, filmovi za određene uzraste, gledanje pojedinih konkretnih kanala itd.)
- **Brisanje zaključavanja** - podmeni daje mogućnost brisanja ranijeg zaključavanja.

- **Promjena PIN koda** – možete mijenjati kod.

Za snimanje zaštićenih emisija nije potrebno upisivanje PIN koda, ali za gledanje snimljene emisije potrebno je upisati PIN kod.

Dugmetom daljinskog upravljača lijevo-desno birate među mogućnostima koje su nabrojane sa desne strane, ukoliko želite da ih zaštitite kodom. U meniju sa lijeve strane nalaze se opcije:

- **Sačuvaj** – potvrđujete izabrano
- **Nemoj sačuvati** – odustajete od promene


4.4. Nalog

4.4.1. Informacije o tarifiranju

U ovom meniju možete da pogledate koliko ćete sljedećeg mjeseca u okviru vašeg računa za T-Com, morati da platite za filmove iznajmljene u Videoteci – hronološki poređano.

4.5. Resetuj sistem

Izborom ove opcije ponovo aktivirate Extra TV uređaj

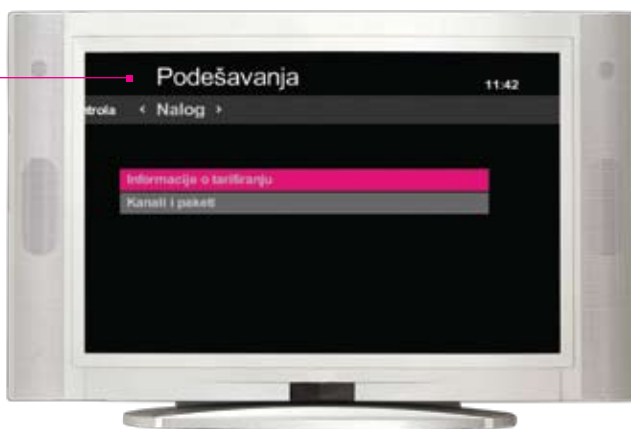

5. MINI INFORMATOR

Ova funkcija je u sistemu menija dostupna isključivo upotrebom daljinskog upravljača. Ukoliko tokom gledanja određene emisije pritisnete bilo koji od dugmića za pravać na daljinskom upravljaču (gore, dolje, lijevo, desno) na dnu ekrana će se pojaviti mini informator, pomoću koga možete da pogledate emisije koje se u isto vrijeme emituju na drugim kanalima, a da ne prekidate gledanje do tada gledane emisije. Na malom ekranu možete vidjeti emisiju koja je u toku na tom izabranom kanalu, i koji je minut emitovanja u toku. Ukoliko izaberete neku emisiju koja još nije počela, na mjestu malog ekrana pojaviće se obavještenje Kroz koliko vremena: dan/sat/minut – počinje emisija koja Vas interesuje.



U okviru Mini informatora daljinski upravljač ima sljedeće funkcije:

- **gore** - mijenjanje kanala prema manjim rednim brojevima. Nakon dolaska na prvi kanal sistem se vraća na posljednji.
- **dolje** - mijenjanje kanala prema većim rednim brojevima. Nakon dolaska na posljednji kanal sistem se ponovo vraća na prvi.
- **desno** – skok na sljedeću emisiju izabranog kanala
- **lijevo** – skok na prvu raniju emisiju na izabranom kanalu.

Tokom korišćenja Mini informatora ne dolazi do promjene na ekranu televizora. Pritiskom na dugme OK možete da počnete sa gledanjem izabrane emisije.



6. ZAUSTAVLJANJE I PREMOTAVANJE AKTUELNE EMISIJE

Ova funkcija se u sistemu menija može koristiti jedino uz pomoć daljinskog upravljača.

EXTRA TV set-top-box počinje snimanje emisije na kanalu koji upravo gledate od momenta kada uključite taj kanal i snimanje traje sve dok ne promijenite kanal. Od tog momenta snimljeni dio prethodno gledane emisije više nije dostupan. Tokom gledanja aktuelne emisije ili ranije snimljene emisije, korišćenjem dugmeta Play/Pauza na daljinskom upravljaču možete zaustaviti ili premotati unazad aktuelnu emisiju.

Tada se na dnu ekrana pojavljuje vodoravna linija, koja označava dokle je emisija došla, u poređenju sa njenim ukupnim trajanjem:

- Završetak pune plave linije označava dokle je stiglo emitovanje aktuelne emisije, dok tanka uspravna linija označava dokle ste Vi stigli sa gledanjem.
- Upotrebom dugmića Play/Pauza/Premotavanje unazad/Premotavanje naprijed (premotavanje naprijed moguće je samo do emisije koja se upravo emituje na datom kanalu)/Skok unaprijed i Skok unazad filmom možete upravljati na način uobičajen kod video uređaja.



Novembar 2007.
Zadržano pravo izmjene

podrska@telekom-cg.com
support@telekom-cg.com

Info telefon
0800 80 000
081 403 434